

ソフトクリームフリーザー

長期間お使いにならないとき



長期間お使いにならないとき

◎ 次の手順に従って運転を停止させてください。

- ① 停止スイッチを押してください。
- ② 「分解と洗浄の仕方(P4)」に従って、製品を洗浄してください。(パナソニック製)
- ③ 給水路の元栓を閉じてください。(推奨)
- ④ 電源プラグをコンセントから抜いてください。
(機器本体に主電源がある機種はOFFにしてからコンセントを抜いてください)
- ⑤ しばらく放置して機器内を乾燥させた後、カバー(参照P4-15)などをかけて
備品等は湿気の少ない風通しの良い所に保管してください。

販売再開の前に

- ① 電源プラグを差し込み、フリーザーの蛇口が閉まっている事を確認し給水路の
元栓を開けてください。(機器本体に主電源がある機種はONにしてください)
- ② 各種部品が揃っているか、ゴム製品(オーリング)の亀裂等発生していないか、
確認をしてください。

組み立てる前に、衛生的な手洗いをおこない、アルコール消毒をしてください。

- ③ 「部品の組み立て及び仕込み方(P5, P6)」に従って、作業してください。

※ 販売開始後、しばらく機器の様子を見て頂き「異常音等」気になることがございましたら
ご連絡をください。

※品番SSF-(パナソニック製)で始まる機種が対象です。
NA-等、他機種は「取扱説明書」を参照してください。

分解洗浄に必要なもの



研磨材付きはフリーザーに傷が付く為、使用しないでください。

※薬局でお求めください。

分解洗浄の注意点

・1週間に1回、必ず分解洗浄を行って下さい。

メーカーの指導により、1週間に1回以上おこなって下さい。

・パッキンは必ず外して洗浄をおこなって下さい。

凹凸部に汚れがこびりつき、加熱殺菌の効果を低下させます。

・食洗機は使用しないで下さい。

凹凸部の汚れを取る事が出来ません。
熱により部品が変形する事があります。

・スポンジ、ブラシはきれいなものを使用して下さい。

汚れているスポンジでは菌をこすりつけている状況になります。

・使い終わったスポンジ、ブラシ、備品は必ず**乾燥**させてから保管して下さい。

乾燥していない状態が続くと菌が繁殖していきます。



・次亜塩素酸ナトリウムで殺菌を行ってください。

フリーザーメーカー推奨商品:ピューラックス(次亜塩素酸ナトリウム6%)

次亜塩素酸ナトリウム水溶液(6%)を水で300倍に薄めたものを使用します。



キャップでの希釈	1,800ml容器 1キャップ=10ml	600ml容器 1キャップ=6ml
シリンダー (2,500ml)	約1杯	約1.5杯
タンク (8,000ml)	約3杯	約4.5杯



満量ではなく一番上の線まで入れる

分解と洗浄の仕方（パナソニック製）

※作業前に必ず手(肘まで)洗いをし、アルコール殺菌をしましょう。

○用意するもの

中性洗剤 ・ スポンジ ・ ブラシ(小) ・ 紙タオル ・ 排水器 ・ 器(バケツなど)

1 洗浄スイッチ→解凍スイッチを押し、ソフトクリームを解凍する。



2 中性洗剤、スポンジを使用し「タンクカバー」を洗う。



3 停止した事を確認する。



4 「供給器(内筒・外筒)」を抜く。




5 ソフトミックスを排出する。最後に洗浄スイッチを押し残りを排出する。停止スイッチを押し「レバー」を戻す。



6 「インペラー」を外す。



7 水をミックスセンサー付近まで入れ
中性洗剤、スポンジ、ブラシ(小)を

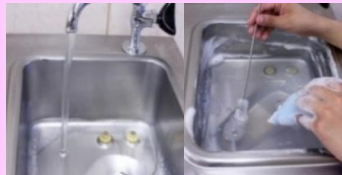


8 洗浄スイッチを押し、約1分後に停止スイッチを押し。
(水を張った状態で、シリンダー内を予洗いする)



9 「排水器」を取り付けタンクをすすぐ。水を排水後に洗浄スイッチを押し水切りをする。停止スイッチを押し。



10 電源をOFFにし、ナットを外し、フリーガード部分を取り外す。

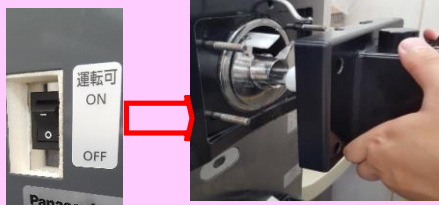

11 ビーター部分を取り外す。
(「ビーター」「ブレード2枚」)



12 ドライブシャフト部分を取り外す。
(「ドライブシャフト」「ベアリング」「ロータリーシール」)



※「ベアリング」が時々シリンダー内に残ることがあります。必ず抜けていることを確認してください。

13 ブラシ(小)で奥部を洗い、中性洗剤、スポンジを使用してシリンダー内部を洗う。



14 「排水器」を取り付け紙タオルで中性洗剤を取り除くように拭きとる。



15 ほこりが入らないよう「タンクカバー」を付けシリンダー一部には、紙タオルでカバーをする。



16 「フィルタ」「後ドレン」を取り外し、水洗いする。



17 取り外した部品を最小単位まで分解し中性洗剤、スポンジ、洗浄ブラシ(小)を使用して洗う。



部品の組み立てと仕込み方 1/2

※作業前に必ず手(肘まで)洗いをし、アルコール殺菌をしましょう。

○用意するもの

潤滑油・次亜塩素酸ナトリウム(6%)・排水器・ソフトミックス・はさみ・アルコールスプレー・紙タオル

- 1 「フィルタ」「後ろドレン」の水分を取りフリーザーにセットする。




- 2 「ドライブシャフト」に潤滑油を塗布する。(赤部分のみ塗布)



- 3 「ベアリング」を差込み、潤滑油を塗布する。(赤部分のみ塗布)



- 4 「ロータリーシール」に潤滑油を塗布する。(赤部分のみ塗布)

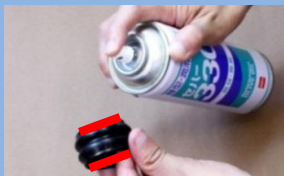


- 5 「ロータリーシール」をしっかり奥まではめる。



- 6 セットした「ドライブシャフト」をシリンダーの奥に差し込む。



- 7 「ピーター」に「ブレード2枚」をつける。

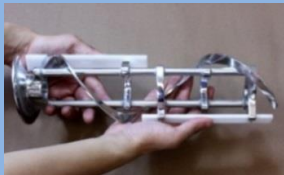

- 8 セットした「ピーター」をシリンダーの奥に差し込む。



- 9 「フリーザードア」に「星型アダプター」をつける。




- 10 「フリーザードア」に「ドアリング」「スリーブ」をつける。



- 11 「ブランジャー」に「Oリング」をセットし、「Oリング」に潤滑油を塗布。



- 12 「フリーザードア」に「ブランジャー」「レバー」「レバーシャフト」を取り付ける。

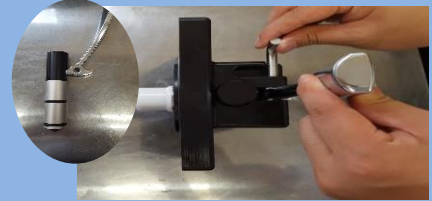

- 13 「フリーザードア」をシリンダーにセットし、「ドアノブナット」で固定する。供給スイッチを上げながら、ドアをセットする。電源をONにする。




- 14 「供給器」に「Oリング」を取り付ける。



- 15 ミックスタンクに「インペラー」を取り付け、「インペラー」に接触しないように「供給器」を置く。



- 16 次亜塩素酸ナトリウム6%をキャップ1.5杯シリンダーへ入れる。(SSF-S1 50PNはキャップ1杯)

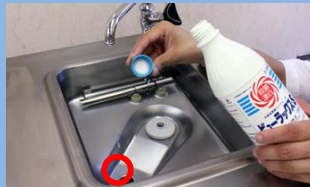

- 17 注水をおこない、タンク内を満水にする。



- 18 タンク内に、次亜塩素酸ナトリウム6%を300倍に薄めた溶液にて殺菌を行う。



※ピューラックスの希釈については3ページをご参照ください。

部品の組み立てと仕込み 2/2

※作業前に必ず手(肘まで)洗いをし、アルコール殺菌をしましょう。

○用意するもの

潤滑油・次亜塩素酸ナトリウム(6%)・排水器・ソフトミックス・はさみ・アルコールスプレー・紙タオル

19 洗浄ボタンを押す。
(約5分で自動停止)



20 停止後に「排水器」をつけ殺菌水を排出する。



21 すすぎを行う。
【注水→満水→排水】の工程を最低3回おこなう。(塩素の臭いがなくなるまで)



22 「供給器」の「Oリング」に潤滑油を塗付する。




23 「供給器」を②の状態にセットしてタンク内に立てかける。




24 仕込み用に1.8ℓのソフトミックスを準備する。(ソフトミックスを2本用意し、200ml抜き取る)



25 ソフトミックスを入れシリンダー内の水をソフトミックスで押し出す。

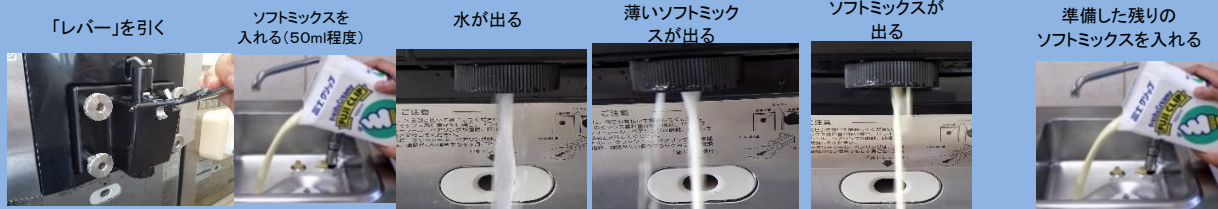

26 「供給器」をタンクに取り付ける。
(しっかりと奥まで差し込む)

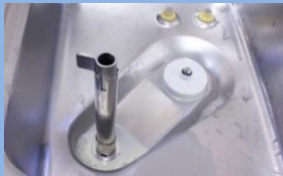

27 先程抜いた200mlと、新たにソフトミックスをいれて、ミックスランプの点灯を消し「タンクカバー」をする。



28 「冷却スイッチ」を押す。



29 『営業中』表示になった事を確認する。
(冷却ランプが点滅⇒点灯へ)



30 供給器を①の状態にする。



31 販売開始できます！

修理依頼について

修理を依頼されるときは

①故障の状況 ②品番(製品正面(左上)) ③お名前(屋号)等
お知らせください。

下記内容をご連絡ください。

① 故障の状況




② 品番 SSF-M162PN NO. ○○○○○○

③ 製造番号

④ 店舗名、担当者様、住所、電話番号

⑤ 訪問ご希望日

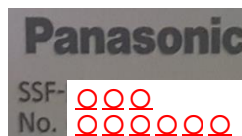

お問い合わせ窓口

【受付時間】9:00～17:30(土日・祭日・弊社休業日を除く)

守山乳業株式会社

TEL:0120-252369

【上記時間外の修理窓口】24時間(365日) ※パナソニック製

パナソニック産機システムズ株式会社

TEL:0120-872456

おかけ間違いのないようご注意ください。

※修理料金につきましては店舗様のご負担となります。
(修理料金は技術料、部品代、出張料、その他諸経費の合計となります。)

守山乳業株式会社 首都圏支店	神奈川県平塚市宮の前9-32	0463(24)5577
東北営業所	宮城県仙台市宮城野区西宮城野10-15	022(295)0461
名古屋営業所	愛知県名古屋市中区丸の内2-15-21	052(201)3892
大阪営業所	大阪府大阪市中央区南本町2-2-2	06(6262)3715
福岡営業所	福岡県福岡市柳瀬1-25-14	06(6262)3715